



Kasutusala

Seadet kasutatakse loomade ja lindude peletamiseks. Seadet võib kasutada vaid välitingimustes.

- Paigaldage kahur stabiilsele horisontaalsele pinnale.
- Pidage kinni kohalikest seadustest ja uurige kehtivaid nõudeid müra ning heli tekitamise kohta asulate läheduses.
- Ärge asetage kahurile raskeid esemeid ega blokeerige õhuringlust.
- Efektiivsuse suurendamiseks on oluline muuta seadme asukohta regulaarselt.

ZON MARK 4 linnu- ja loomapeletajakahuri õige kasutamine sõltub operaatori täielikust tutvumisest kasutusjuhendi sisuga.

Maaletooja: Salu OÜ, Sihi 175, Tallinn
5219822, info@nirgu.ee, www.nirgu.ee



4




5



1



2

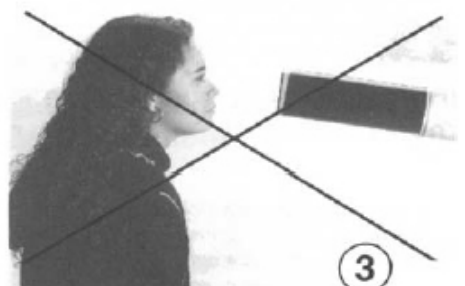

3

Zon Mark 4 KASUTUSJUHEND 1 - 3

Hoiatused

Töötava seadme puhul:

- Kandke kõrvaklappe sedamega opereerimisel (helitugevus ulatub kuni 120dB(A) mõõdetuna risti megafoni lõpuni kuni 1m) (Pilt 1).
- Ärge kunagi kasutage seadet siseruumides või suletud alas (Pilt 2).
- Ärge kunagi vaadake otse megafoni (Pilt 3).
- Ärge suitsetage (Pilt 4).
- Ärge kunagi sisestage võõrkehi megafoni.
- Hoidke gaasiballoon eemal küttekahadest.
- Gaasiballoon peab asetsema püstiselt (Pilt 5).
- Ärge kunagi laske gaasi otse auku.
- Ennetamaks tule tekkimist plahvatusleegist, ärge seadke üles kahurit kergesti süttivate materjalide ligi (näiteks põllukultuuride lähedale).
- Leegi korral:
 - a. sulgege gaasiballooni ventiil;
 - b. summutage leek tulekustutiga.
- Kasutada võib ainult propaan- või butaan-gaasi, eelistatult propaan. Teist tüüpi gaasid pole lubatud!





Seadme mõne osa parandamist või vahetamist võivad läbi viia ainult ZON'i tehnikud või tunnustatud vahendajad.




Paigaldamine

- Peale seadme pakendist välja võtmist sisestage poldid raamide külge. Ühendage vasak ja parem raam seadme külge, kasutades kaasasolevaid liblikamutreid. Märkised "L" tähistamaks vasakut ja "R" paremat asuvad kirjena raamide keskel. Raamide ühendamise järel peab seadme asetus olema kindla nurga all ja raamid asetsema korrektselt (Pilt 1 ja 2).
- Vabastage kinnituspolt sisemise megafoni küljest ja tõmmake sisemine megafon välja poole. Te saate teleskooptoru-ga mõnevõrra seadistada heli tugevust (Pilt 3). **Alati jälgige, et kinnituspolt on kinnitatud ühte viiest sisemise megafoni kinnitusauku, sõltuvalt sisemise megafoni soovitud pikkusele.**
- Veendumaks, et kinnituspolt on korrektselt ülemise suhtes, seadistage järgmine kinnitusauk kohakuti välimise megafoniga.
- Ühendage regulaator gaasiballooniga. Veenduge, et teil on õige gaasiballooni ühendus. Küsige nõu oma maaletoojalt. Veenduge regulaatori ja gaasiballooni ühenduskoha puhtuses. Lisaks vaadake üle, et regulaatoril oleks kinnituskohas sisekeermega tihend ning selle ring oleks puhas.

Maaletooja: Salu OÜ, Sihi 175, Tallinn
5219822, info@nirgu.ee, www.nirgu.ee

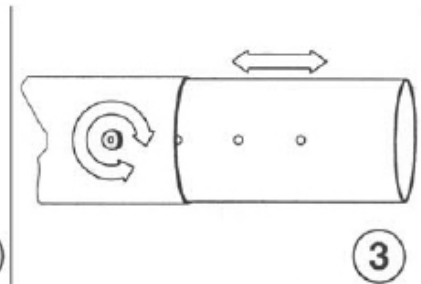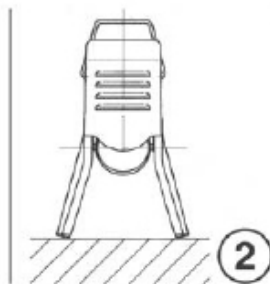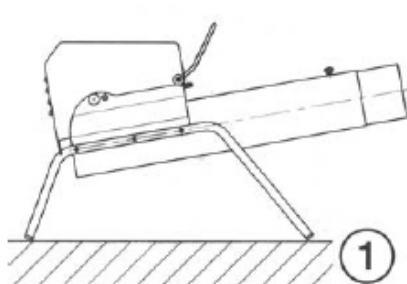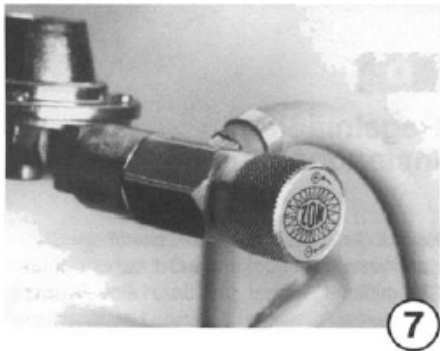

Zon Mark 4 KASUTUSJUHEND 2 - 3

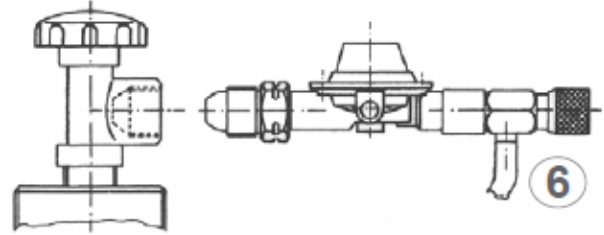

Paigaldamine (jätkub)

Juhendid regulaatoritele:

- Pingutage gaasiballooni küljes olevat ühendusmutrit (vastupäeva) sobiva mutrivõtmega. Ärge kunagi kasutage jõudu seadme kokkupanekul (Pilt 5).
- Avage gaasiballooni ventiil ja intervalli regulaator täielikult, keerates neid vastupäeva. Kahe esimese gaasikahuripaugu heli võib olla eeldatust madalam, kuid sealt edasi töötab seade korrektselt.
- Kui intervalliregulaator on täiesti suletud (-) töötab seade intervallidega vahemikus 40 kuni 60 sekundit. Pikemateks intervallideks keerake kraan lahti (+).
Maksimaalne ajavahemik on 30 minutit (Pilt 7).
- Ainus võimalus seadme töö seiskamiseks on keerata kinni gaasiballooni ventiil.
- Ainus võimalus seadme töö alustamiseks on keerata lahti gaasiballooni ventiil.



Probleemide ja lahenduste tabel

Zon Mark 4 KASUTUSJUHEND 3 - 3

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
ZON MARK 4 on täielikult ühendatud, kuid ei tööta üldse.	Gaasiballooni ventiil pole avatud. Intervalli regulaator pole avatud. Gaasiballoon on tühi või rõhk liiga madal. Gaasiventil ei avane. Seda võib ette tulla, kui seadet pole mõne aja jooksul kasutatud.	Avage ventiil. Avage see keerates "+" märgi suunas. Kui plahvatused on liiga tihedalt, keerake seda pisut "-" märgi suunas. Ühendage uus gaasiballoon. Haarake kahe sõrmega liigendklipist ja tõmmake seda korra või kaks vertikaalis ülespoole. Veenduge, et ei tõmbaks liigendklippi üle vedruklambri ääre, sest see on ennetamaks avamast gaasiventili.
Lekked.	Liigendmutter gaasiregulaatoril pole piisavalt kõvasti kinni. Reguleerimisüksuse ja ZON MARK 4 vaheline ühenduskaabel on kahjustada saanud. Diafragma tekib piki plääti.	Keerake see sobilikult mutrivõtmega kinni. Vahetage välja ühenduskaabel. Lihtsaim viis tuvastamiseks leket gaasiregulaatoris on kasutada selleks lekkespreid. Parandus peab olema läbi viidud edasimüüja poolt.
ZON MARK 4 on töös, kuid ei kostu plahvatusi ega heli.	Süüde annab nõrka sädet või ei anna seda üldse. Tuul on liiga tugev (7 m/s): gaasi ja õhu kooslus on häiritud. Gaasisegu pole sobiv.	Vaadake üle elektroodid. On võimalik, et portselan või ühenduskohad on katki. Piesoelektriline element: asendage. Piesoelektriline element ja/või elektrood on märjad. Kuivatage need mõlemad hoolikalt. Seadke ZON MARK 4 allatuult või võimaluse korral tuulevaiksemasse või tuuletakistusega kohta. Vahetage välja gaasiballoon. Soovitavalt kasutage propaangaasi!
ZON MARK 4 on töös, kuid diafragma hoob jääb ülemisse asendisse.	Gaasiventil on blokeerunud või osaliselt blokeerunud. Gaasiventil ei avane. Seda võib ette tulla, kui seadet pole mõne aja jooksul kasutatud. Gaasiventil jääb avatuks, diafragma hoob jääb üles. Gaasiventili ei saa avada või piisavalt avada.	Puhastage ava traadijupiga mille diameeter ei ole rohkem kui 0,6mm. Haarake kahe sõrmega liigendklipist ja tõmmake seda korra või kaks vertikaalis ülespoole. Veenduge, et ei tõmbaks liigendklippi üle vedruklambri ääre, sest see on ennetamaks avamast gaasiventili. Diafragma hoova vedru võib olla purunenud. Sellisel juhul vahetage see välja. Tõus peab olema 1-2 mm. Meetmed sellisel probleemi puhul peavad olema läbi viidud edasimüüja poolt.
ZON MARK 4 on töös, kuid plahvatused kostavad summutatult.	Tuul on liiga tugev; gaasi ja õhu kooslus on häiritud. Teleskoopiline megafon pole või on osaliselt välja tõmmatud.	Seadke ZON MARK 4 allatuult või võimaluse korral tuulevaiksemasse või tuuletakistusega kohta. Tõmmake see täispikkuses välja.

Seadmele garantii ei kehti, kui seadet on ümber ehitatud või rikutud.

Igapäevane hooldus

Kontrollige, et masin oleks välja lülitatud ja hoidke seda kuivas kohas. Hooldage seda vähemalt kord aastas.
Ärge kunagi kasutage puhastamisel kergesisüüttivaid puhastusvahendeid.

Kui täheldate muid defekte, kontakteeruge edasimüüjaga.

Õlitamine

Kui masin pannakse kokku koha peal jälgige, et järgnevad punktid saaksid õlitatud (ja tehke seda järgnevalt vähemalt kord aastas).
Määre = V
Õli = O

Ülevaatus

Kui masin pannakse kokku koha peal jälgige, et järgnevad punktid saaksid kontrollitud:

- Kas gaasivoolik on defektne (poorne/pragunenud) ja vajadusel asendage see uuega. Kahtluse korral asendage uuega.
- Vaadake üle vedrude keerud. Kui seal leiate defekte, asendage uuega.
- Vaadake üle gaasiregulaator. Kui seal on defekte, paigaldage uus gaasiregulaator.