



AgriProTech

Innovation dedicated to farmers' help and assistance

AVITRAC[®] KASUTUSJUHEND

AGRIProTECH 2018 - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Kuidas kasutada AgriProTech 1-aastast tootja garantiid

A. Soetasid AviTrac® akustilise linnupeletaja otse AgriProTechilt

Sinu garantii aktiveeritakse automaatselt

B. Soetasid AviTrac® akustilise linnupeletaja meie edasimüüjalt

AgriProTechi 1-aastast tootja garantiid on väga lihtne kasutada:

1. Loo kasutajakonto veebilehel www.AgriProTech.fr.
2. Saada meile e-mail järgmise teabega:
 - Sinu seadme seerianumber (hõbedane silt veekindla korpuse vasakus ülanurgas, nt: *AVT-012317*)
 - Arve kuupäev ja number ning AviTrac®-i edasimüüja nimi ning aadress.

Ongi valmis!

Küsimuste korral võta palun meiega ühendust telefonil +33 (0)2 98 96 08 12 või saada e-kiri aadressile contact@agriprotech.fr.

AviTrac® Kasutusjuhend

Oled soetanud AviTrac® akustilise linnupeletaja. See kasutusjuhend aitab sul saada seadmest võimalikult palju kasu. Järgi neid juhiseid ja hoia juhend alles edaspidiseks kasutamiseks.

Sinu AviTrac® komplekt sisaldab:

- ➔ IP55 elektrooniline seade koos:
 - Laetav aku, 12V 5AH või 12V 7AH (olenevalt mudelist)
 - Elektrooniline moodul koos ekraani ja klaviatuuriga
 - Mälukaart tõrjuvate akustiliste signaalidega
- ➔ Metallist, eemaldatav ja kokkupandav roostekindel alus
- ➔ Üks või rohkem kõlareid
- ➔ Akulaadija
- ➔ *Lisavarustusena*: toiteallikas või klahvilukk


Ülevaade

I – Akustilise linnupeletaja AviTrac® erinevad elemendid	4
1. Pakend.....	4
2. Elektrooniline moodul.....	4
3. AviTrac® 18S mudelijuhe.....	4
II - Hoiatused:.....	5
1. Esmakordne kasutamine	5
2. Signaalid.....	5
3. Akulaadija ja toiteallikas.....	5
III - Paigaldamine.....	6
1. Roostevabast terasest aluse paigaldamine.....	6
2. AviTrac® 9M ja 18M kõlari paigaldamine.....	8
2. AviTrac® 18S kõlari paigaldamine.....	9
IV - Programmeerimine.....	10
1. Ekraan ja klaviatuur.....	10
2. Seadme sisselülitamine.....	10
3. Erinevate menüüde programmeerimine.....	11
4. Signaalide intervallid	13
5. Helide valik.....	13
V - Hooldus.....	14
1. Seadme hoiustamine ja aku hooldus.....	14
2. Jäätmekäitlus.....	14
VI – Probleemidelahendamine.....	14
VII - Garantii.....	15

Hoitus: Ilmastikukindlat ümbrist kaitsvat rohelist tihendit ei tohi eemaldada. Tihendi eemaldamisel ei kuulu seade enam garantii alla.

Kui AviTrac®-i akustilise linnupeletaja kasutamisel esineb probleeme, pöördu palun AgriProTechi klienditeeninduse poole: telefon +33 2 98 96 08 12 või e-maili aadress contact@agriprotech.fr.

I – Akustilise linnupeletaja AviTrac® erinevad elemendid

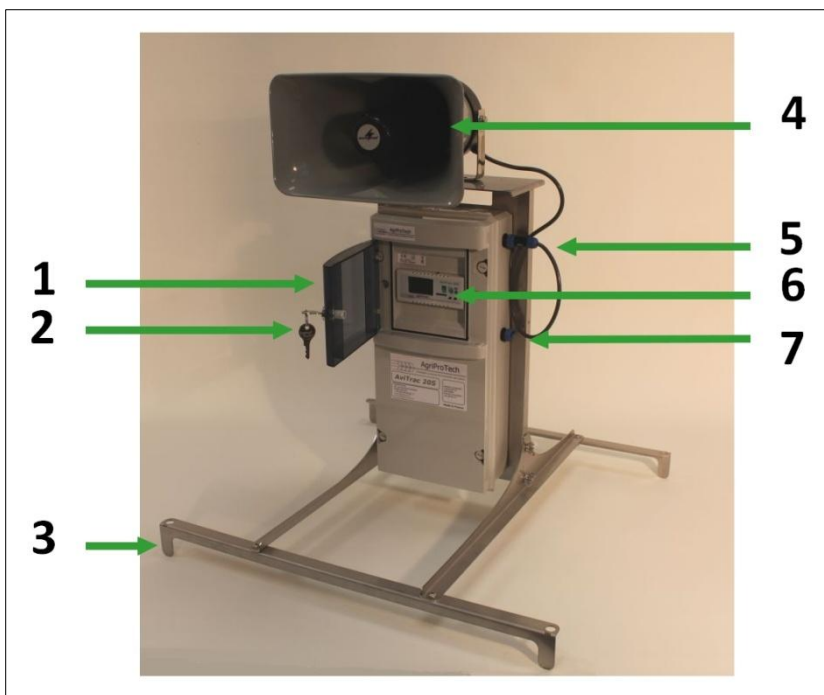


1. Paki sisu

1. Elektroonilist moodulit kaitsev läbipaistev uks
2. Klahvilukk (valikuline)
3. Roostekindel metallist alus
4. Kõlar (võib erineda vastavalt mudelile)
5. Kõlari väljund
6. Elektrooniline moodul (vt allpool olevat lähivõtet)
7. Akulaadija ja toiteallika sisend

2. Elektrooniline moodul

8. Ekraan
9. Valgusandur
10. Mälukaardi pesa
11. Select nupp
12. Kinnitamismnupp (OK nupp)

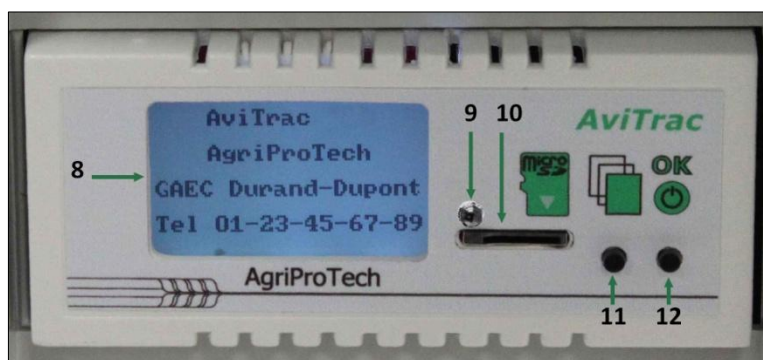

3. AviTrac® 18S mudeli juhe

13. Y-kujuline juhe



II - Hoiatused:

1. Esmakordne kasutamine

- ➔ Enne esmakordset kasutamist peab aku olema täielikult laetud. Kui ekraanil ei kajastu aku laetus 100% (selle avamiseks vali peamenüüst Select nupp), tuleb akut laadida. Ühenda seade umbes 10-ks tunniks laadijaga seinakontakti (laadija peab olema ühendatud sisendiga nr 7, vt. 1. peatükki).
- ➔ **Laadija tuleb vooluvõrgust ja AviTrac®-seadmest alati eemaldada** pärast seadme täielikult täis laadimist (laadijas põleb roheline tuli).
- ➔ **Selleks, et vältida aku kahjustusi ei tohi lasta akul täielikult tühjeneda.** Kui AviTrac®-i kasutatakse iga päev, tuleb seda laadida iga **kolme nädala** tagant ning enne väljalülitamist ning seadme hoiustamist peab aku olema täielikult täis laetud. 
- ➔ AviTrac®-i väljalülitamine selle hoiustamiseks:
 - Aku tuleb täis laadida
 - Lülitada kaks signaali välja ("programmeeritav" ja "kerge" signaalid) (Vaata peatükki IV. 3.)
- ➔ Läheduses olevate karjade olemasolul tuleb akustilist linnupeletajat AviTrac®-i kasutada ettevaatlikult, kuna signaalid võivad loomades tekitada ettearvamatuid reaktsioone.
- ➔ Akustilise linnupeletaja signaalid võivad küündida kuni 120 dBA 1 meetri kohta. On ülioluline mitte seista kõlari(te) ees, kui see töötab täisvõimsusel.
- ➔ Garantii ei kehti, kui roheline plastist tihend pole terve või mälukaart on asendatud uuega

2. Signaalid

Teatud signaalid võivad tunduda ebatavalised; need on loodud loomade käitumist käsitlevate märkimisväärsede uuringute tulemusel. Konkreetseid toone on rõhutatud nende tõhususe tõttu.

Signaalid on loodud kahjurloomade "segadusse" ajamiseks. Helisid peetakse stressi tekitavateks ning linnud, kes ei suuda neid tuvastada ega selgelt ära tunda, väsivad nendest ja lahkuvad kaitstavalt alalt.

Linde hirmutavate helide kontekstis on oluline vältida helidega harjumise efekti. Oluline on muuta helisid ning ka signaalide vahelisi intervalle. Seadme tõhususe säilitamiseks lasta signaali ainult vajadusel.

3. Akulaadija ja toiteallikas

Sinu AviTrac® tarnitakse vaikimisi akulaadijaga (viide 0911)

Samuti on võimalik valida toiteallikas (viide 0921) siseruumides asuva või kindla asukohaga seadme jaoks (hangi lisateavet oma edasimüüjalt).

Akulaadija ning toiteallikas ei ole veekindlad. Nende ühendamine pistikupesaga ning kasutamine tuleb teostada puhtas ja kuivas kohas.

Kui soovid kasutada AviTrac®-i välitingimustes olevas pistikupesaga, tuleb kasutada veekindlat pikendusjuhet, 5 meetri (viide 0961) või 10 meetri pikkused (viide 0962). Nimetatud lisade soetamiseks pöördu kohaliku edasimüüja poole.





Laadijal on kaks tulukest, mis annavad teavet aku oleku kohta:

- ➔ Punane tuli: Aku laeb; Roheline tuli: Aku on laetud
- ➔ **HOIATUS**: Pärast aku laadimist tuleb akulaadija alati lahti ühendada nii AviTrac®-seadmest kui ka seinakontaktist

III - Paigaldamine


1. Roostevabast terasest alus

Pakendist leiad AviTrac® akustilise linnupeletaja roostevabast terasest aluse ehitamiseks vajalikud osad. See koosneb järgmistest osadest:

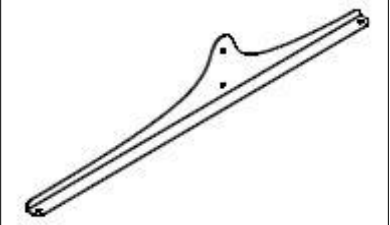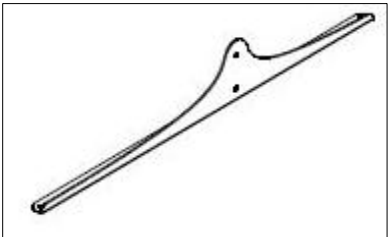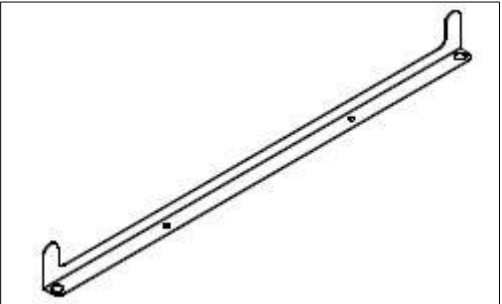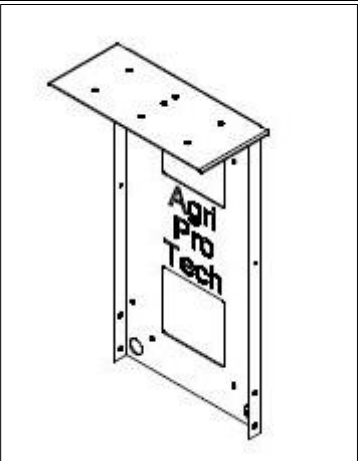Osa	Kogus	Joonis	Joonistel kasutatud viide
Vasak jalg	1		A1 (kollane)
Parem jalg	1		A2 (sinine)
Talad	2		A3 (oranž)
Tagumine plaat (Elektroonilisse moodulisse paigaldatud)	1		A4
Üks pakk kruve:			
Kuuskantmutter M6	4		B1
Aluskruvi T.B.H.C. (M6, pikkus 10 mm)	10		B2


			
Tiibmutter M6	6		B3

Raami kokkupanekuks tuleb elemendid asetada vastavalt alltoodud pildile:

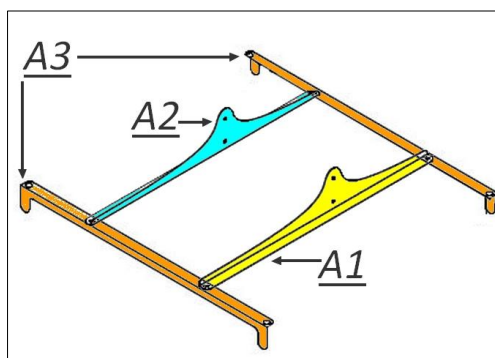

Joonis 1. Jalgade ja talade asend

Seejärel kruvi erinevad osad kokku ((B1 = kuuskantmutter ja B2 = aluskruvi):

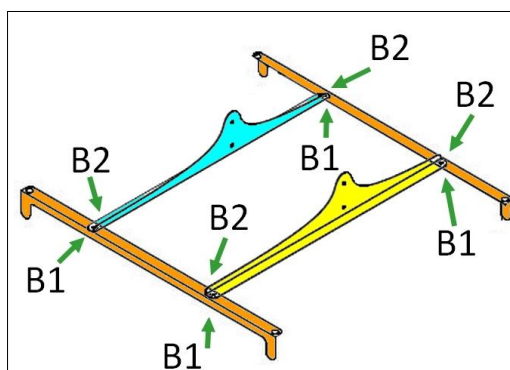


Joonis 2. Kuidas kruvida kokku erinevad osad

Märkus: Soovitatav on pingutada aluskruve (**B2**) 4 mm-se kuuskantvõtmega (vt joonist **3**), ei kuulu komplekti



Joonis 3. Kuuskantvõti


Lihtsuse mõttes pole alloleval pildil elektroonilist moodulit kujutatud (Joonis 4: B2 = aluskruvi ja B3 = tiibmutter). Kuna elektrooniline moodul on juba kinnitatud tagumisele plaadile, kruvi ülejäänud osa (tasumine plaat - A4) lihtsalt eelmises etapis kokku pandud aluse külge

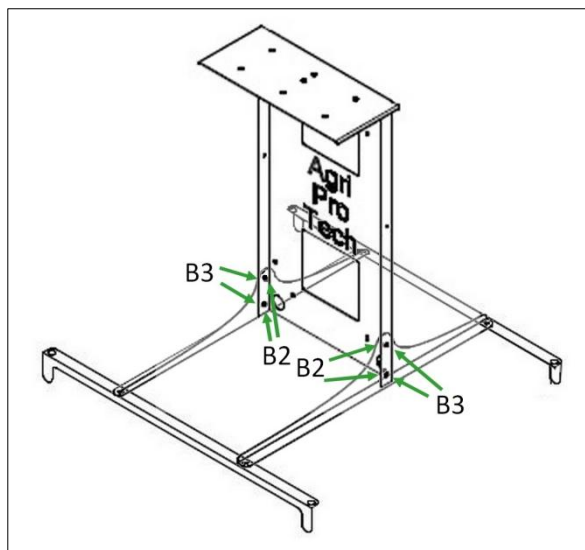

Joonis 4. Kruvi tagumine plaat jalgade ja talade külge

2.a Kõlari paigaldamine seadmetele AviTrac® 9M ja 18M


Veendu, et kõlarid on tagumise plaadi ülaossa kindlalt paigaldatud (keskmise ava kohal, joonis 5) ning keera kruvi B2 tiibmutri B3 külge, nagu on näidatud allolevatel joonistel (joonised 6 ja 7). Soovitatav on suunata kõlari juhe allapoole, et vähendada vee sissevoolu sisendpesadesse

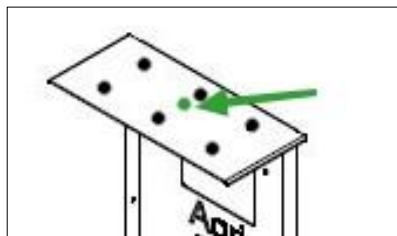

Joonis 5. AviTrac® 9M ja 18M-i kõlari ava




Joonis 6. AviTrac® 9M-i kõlar

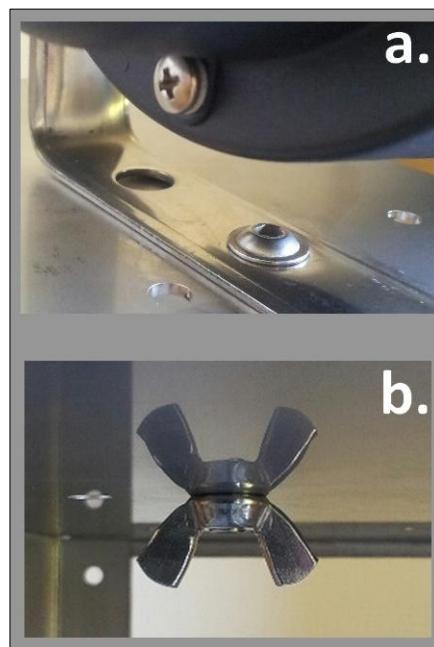

Joonis 7. Tiibmutri asend ja kõlari kruvi a. Üaltvaade, b. Altvaade

2.b Kõlari paigaldamine seadmele AviTrac® 18S


Veendu, et kõlarid on tagumise plaadi ülaossa kindlalt paigaldatud (keskmise ava kohal, joonis 8) ning keera kruvi B2 tiibmutri B3 külge, nagu on näidatud allolevatel joonistel (joonised 9 ja 10). Soovitav on suunata kõlari juhe allapoole, et vähendada vee sissevoolu sisendpesadesse

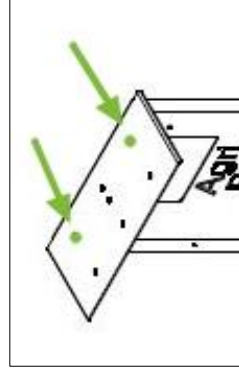

Joonis 8. AviTrac® 18M kõlari avad



Joonis 8. AviTrac® 18M-i kõlarid

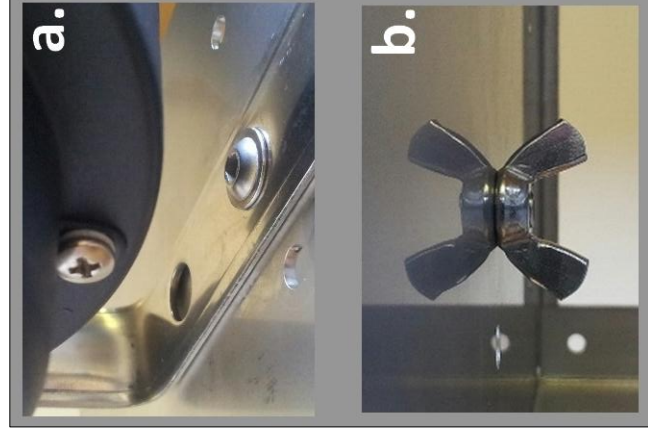

Joonis 10. Tiibmutri asend ja kõlari kruvi a. Ühaltvaade, b. Altvaade

Pärast kõlarite paigaldamist tagumisele plaadile, saab need ühendada Y-kujulise kaabliga (joonised 11 ja 12)


Joonis 11:

a. Antud üleminek tuleb ühendada mooduli külge, üldise struktuuri väljundpessa nr 5, skeem lk.4

b. ja c. Mõlemad üleminekud peavad olema ühendatud kõlari kaabliga



Joonis 11. Y-kujuline juhe

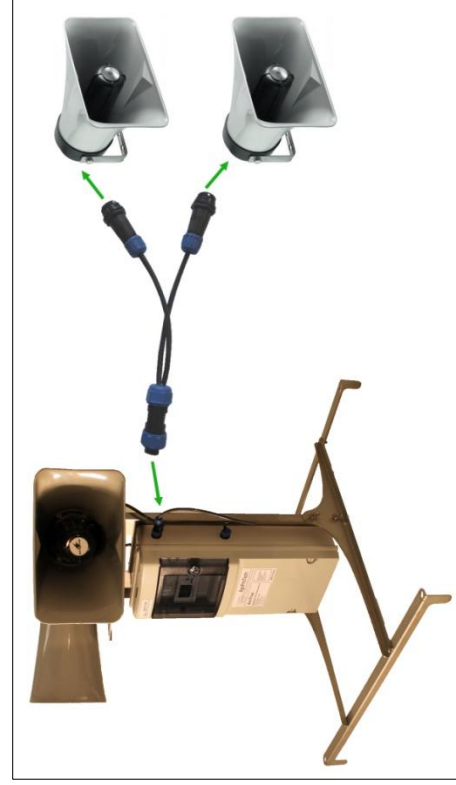


Joonis 12. Kuidas ühendada Y-kujuline juhe AviTrac®-iga

IV - Programmeerimine

1. Ekraan ja klaviatuur

AviTrac® akustilise linnupeletaja programmeerimiseks kasutatakse selle ekraani ja kahte nuppu. Nendeks kaheks nupuks on Select ja OK (Joonis 13)

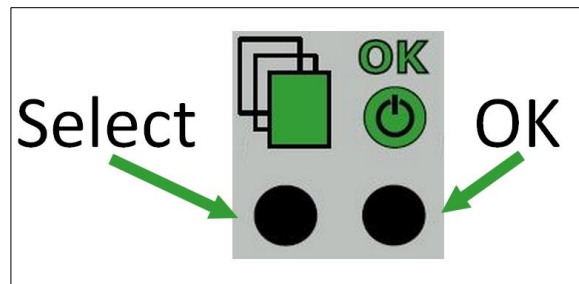

Joonis 13. Select ja OK nupud

2. Seadme sisselülitamine

Peletavate signaalide aktiveerimise saab programmeerida kahel viisil:

- "Programmeeritava" signaaliga** saab valida heli alguse ja lõpu aja.
- "Heleduse" signaali** korral aktiveeruvad signaalid tänu elektroonilise mooduli heledusandurile päikesetõusu ajal ja peatuvad päeva lõpus



Hoiatus: Soovimatute helisignaalide vältimiseks on oluline valida ÜKS alarm: kas **"programmeeritav"** või **"heleduse"** signaal

Programmeerimisega alustamiseks vajutage nupule OK 4 sekundi jooksul (kuni süttib AviTrac®-i ekraan). Vajutades OK nuppu, pääseb kiiresti menüüsse. Ekraanile ilmub teave seadme kohta (seadme ja tarkvara versioon). Vajuta OK nuppu, et liikuda eelmisesse vaatesse

Ekraanile ilmub menüü, kus on näha, kas **"programmeeritava"** (a. vastasoleval pildil) või **"heleduse"** (b. vastasoleval pildil) alarmid on aktiivsed või passiivsed. Olles "Home" menüüs, kasuta Select nuppu, et sirvida erinevate programmeerimisvalikute vahel



Esimene Status kuva annab AviTrac®-seadme kohta järgmist teavet:

- ➔ Kas mälukaart on sisestatud või mitte
- ➔ Aku laetuse tase %-des
- ➔ Aku tase mV-des
- ➔ Heledus mV-des


Selle kuva sulgemiseks ja järgmiste menüüde sirvimiseks võib uuesti vajutada nuppu Select



Näpunäide:

- ➔ Selleks, et naasta sirvitud menüüdest Home menüüsse, tuleb paari sekundi jooksul vajutada nupule Select.
- ➔ Hetkel töötava signaali peatamiseks vajuta lihtsalt nuppu OK.

3. Erinevate menüüde programmeerimine

Ekraani ja menüü nimetus	Programmeerimine
"Programmeeritava" alarmi käivitamine 	<i>Kui soovid programmeerida signaali käivitamise algus- ja lõppaega, aktiveeri antud signaal ja määra kahes järgmises menüüs oma valitud kellaaeg</i> ➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu ➤ Käivitamiseks või välja lülitamiseks vajuta taas OK nuppu ➤ Valiku tegemiseks vajuta Select nuppu ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse
"Heleduse" signaali aktiveerimine 	<i>AviTrac® seadet on võimalik programmeerida vastavalt päikesetõusule ja -loojangule. Selleks, et häirivad signaalid töotaksid vastavalt heledusanduri andmetele, tuleb lülitada sisse "heleduse" alarm</i> ➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu ➤ Käivitamiseks või välja lülitamiseks vajuta taas OK nuppu ➤ Valiku tegemiseks vajuta Select nuppu ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse .
N helide edastamine (edastamise katse) 	<i>Antud menüüga saab helisid edastada ilma programmeeritud algus- ja lõppaegadeta. Kasutatakse "kiirvalikuna". Funktsiooni kasutamiseks tuleb valida juhuslikult edastatavate helide (N) arv.</i> <i>Antud menüü ei mõjuta programmeerimist. Seda saab kasutada heli edastamise testimiseks</i> ➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu ➤ Vali edastatavate helide arv, vajutades korduvalt OK nuppu ➤ Soovitud numbrini jõudes, vajuta nuppu Select ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse
Helitugevus 	➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu ➤ Vali soovitud helitugevus, vajutades korduvalt OK nuppu. ➤ (Vähim: 05; Suurim: 15 120 dBA 1 meetri kohta) ➤ Soovitud helitugevuseni jõudes, vajuta nuppu Select ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse
Heli kordumine (Signaalide vaheline intervall) 	<i>Pausi seadistamine iga signaali edastamise vahel (soovitatav: 20/30 minutit)</i> ➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri sekundid, seejärel vajuta sekundite kinnitamiseks ning minutite seadistamiseks nuppu Select. ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri minutid, seejärel vajuta minutite kinnitamiseks ning tundide seadistamiseks nuppu Select. ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri tunnid, seejärel vajuta tundide kinnitamiseks nuppu Select. ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse

Signaali käivitamine (programmeeritav) 	➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri sekundid, seejärel vajuta sekundite kinnitamiseks ning minutite seadistamiseks nuppu Select. ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri minutid, seejärel vajuta minutite kinnitamiseks ning tundide seadistamiseks nuppu Select. ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri tunnid, seejärel vajuta tundide kinnitamiseks nuppu Select. ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse
Signaali peatamine (programmeeritav) 	➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri sekundid, seejärel vajuta sekundite kinnitamiseks ning minutite seadistamiseks nuppu Select. ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri minutid, seejärel vajuta minutite kinnitamiseks ning tundide seadistamiseks nuppu Select. ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri tunnid, seejärel vajuta tundide kinnitamiseks nuppu Select. ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse
Aeg seadmel (praegune kellaeg) 	➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu programmeeri sekundid, seejärel vajuta sekundite kinnitamiseks ning minutite seadistamiseks nuppu Select. ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri minutid, seejärel vajuta minutite kinnitamiseks ning tundide seadistamiseks nuppu Select. ➤ Vajutades korduvalt OK nuppu, programmeeri tunnid, seejärel vajuta tundide kinnitamiseks nuppu Select. ➤ <u>Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse</u>
Heli valik 	<i>Edastatavate helide valik sõltub kahjurlooma liigist (vt IV jao lõiget nr 5)</i> ➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu. ➤ Helide nimed kuvatakse ekraanile. ➤ Edastatava heli valimiseks või tühistamiseks vajuta nuppu OK. ➤ <u>Nool ilmub heli ette, kui antud heli on valitud. Nool kaob heli nime eest, kui seda konkreetset heli ei valitud</u> ➤ Heli valiku tegemiseks ja järgmise juurde liikumiseks vajuta nuppu Select ➤ Korda antud toimingut helide nimekirja lõpuni ja kinnitamise päringuni. ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse
Keele valik 	➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu. ➤ Keeleloendis liikumiseks kasuta nuppu OK ➤ Sobiva keele ilmumisel ekraanile, vajuta nuppu Select ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse

Ekraani kontrastsus 	Ekraani kontrastsuse reguleerimine ➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu ➤ Sobiva kontrastsuse valimiseks vajuta OK nuppu. ➤ Valiku tegemiseks vajuta nuppu Select. ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse
Tehaseseaded 	➤ Menüüsse sisenemiseks vajuta OK nuppu. ➤ Programmeeritud seadete ja algseadete taastamiseks vajuta uuesti nuppu OK: ekraanile ilmub teade "Kustuta!!!" (Erase!!!) ➤ Kui sa ei soovi algseadeid taastada, vali programmeeritud sätete säilitamine: kuvatakse teade "Säilita seaded" (Retain settings). ➤ Pärast soovitud toimingu valimist vajuta nuppu Select. ➤ Valiku kinnitamiseks vajuta OK nuppu ja liigu järgmisesse menüüsse

4. Edastamise intervallid

Oluline on mitte edastada liiga palju helisid. Loomadel on kõrgelt arenenud vaatlustaju; kui signaale edastatakse liiga sageli, võivad loomad nendega tõenäoliselt kiiresti kohaneda. Seadme eesmärk on üllatada linde ja muid soovimatuid loomi ning muuta helide edastamise ala vaenulikuks.

Vähim soovitatav helisignaali edastamise intervall on 20-30 minutit. Lühikesteks perioodideks on seda siiski võimalik vähendada.

Teadmiseks, intervall on keskmiselt XX minutit + keskmiselt 10%-ne kõrvalekalle sellest intervallist

5. Helide valik

Menüüs "Helide valik" (Selection of sounds) on kasutamiseks mitmeid valikuid. Esitatavaid helisid saab valida sõltuvalt kahjurite liigist, vastavalt alltoodud tabelile.

Hirnutatavad liigid	Edastavad helid
Hakid, rongad, varesed, harakad, pasknääril	→ Synthesis Corvids → Interspecific 1 → NaturalCalls 1
Kajakad, merikajakad, kormoranid	→ Synthes Seabirds → NaturalCalls 2 → Interspecific 1 → Discomfort 1
Kuldnokad	→ Synthes Starlings → NaturalCalls 1 → Interspecific 1 → Synthesis Corvids → Discomfort 1
Tuvid, turteltuvid	→ NaturalCalls 1 → Interspecific 1 → Discomfort 1

Harjumise efekti vähendamiseks on oluline varieerida edastatavaid helisid, aga ka signaalide vahelisi intervalle. Helisid tuleb edastada ainult siis, kui see on vajalik signaalide tõhususe säilitamiseks. Lindude üllatamiseks võib kaaluda seadme asukoha reguleerset muutmist, ka mõne meetri võrra

V - Hooldus

1. Seadme hoiustamine ja aku hooldus.

- Enne esmakordset kasutamist tuleb aku täielikult täis laadida
- **Kui seadet ei kasutata, tuleb alarmid deaktiveerida ja aku enne seadme ladustamist täielikult täis laadida.** Hoiustamise ajaks on soovitatav ka kõlar(id) lahti ühendada
- Kui seadet ei kasutata, tuleks seda hoiustada originaalpakendis
- **Aku kahjustuste vältimiseks veendu, et aku ei oleks kunagi täielikult tühi.** Kui AviTrac®-i kasutatakse igapäevaselt, tuleb akut laadida iga kolme nädala tagant ja veenduda, et enne hoiustamist oleks aku täis laetud
- **Laadija tuleb vooluvõrgust ja AviTrac®-seadmest alati eemaldada pärast seadme täielikult täis laadimist (laadijas põleb roheline tuli).**

2. Jäätmekäitlus

Toote eluea lõppedes, tuleb seda töödelda elektroonikaseadmetele kohaselt. Aku on täielikult taaskasutatav.

VI – Tõrkeotsing

Esinev probleem	Võimalik lahendus(ed)
AviTrac® akustiline linnupeletaja edastab signaale väljaspool programmeeritud ajavahemikku	Signaalid " heledus " ja " programmeeritav " on aktiveeritud samaaegselt. Signaalid on "segaduses" ja põhjustavad seadme talitlushäireid. Üks kahest alarmist tuleb deaktiveerida <i>Listeave:</i> Peatükk IV – lõige 3.
Vaatamata häire korrektsest programmeerimisest, ei edasta seade ühtegi heli	Kui "Heli kordumine" (Sound recurrence) on programmeeritud 20 minuti peale, edastatakse esimene signaal 20 minutit pärast programmeerimist Helikaart on sisestatud valesti ➤ Kõlar pole õigesti ühendatud ➤ Akut tuleb uuesti laadida ➤ Kui ükski ülaltoodud lahendustest ei toimi, on võimalik seda "taaskäivitada" ja taastada tehase seaded (vt menüüd Tehase seaded) Ettevaatust, antud toiming kustutab juba tehtud programmeerimise (kellaajad, helide intervallid, valitud helid jne) <i>Listeave:</i> Peatükk I – lõiked 1 & 2. Peatükk IV – lõige 3.

Kui ilmneb mõni probleem, mida pole eespool nimetatud, või kui kasutajal esineb AviTrac® akustilise linnupeletaja kasutamisel raskusi, tuleb ühendust võtta klienditeenindusega telefonil +33 (0) 2 98 96 08 12

Heli edastamise peatamiseks ilma elektroonilise mooduli programmeerimist muutmata, eemalda lihtsalt kõlar vooluvõrgust või vajuta nuppu OK

VII - Hooldus

Tootja garantii kehtib kõikide ostude puhul üks aasta. Arve on ostmise tõend ning ostja peab selle säilitama garantiiaja lõpuni.

Garantii hõlmab:

- Defektsete toodete parandamiseks vajalikke varuosi ja tarvikuid ühe aasta jooksul
- Mehaaniliste ja elektrooniliste osade ja komponentide defektide kõrvaldamist (defekt AviTrac® elektroonilise moodulis); välja arvatud kõik kuluvad osad (laetavad patareid...).

Eespool nimetatud kriteeriumidele vastavaid defektseid tooteid parandatakse või asendatakse klienditeeninduse heakskiidu korral.

Enne mis tahes toote tagastamist, peab pöörduma klienditeeninduse poole telefonil +33 (0)2 98 96

08 12.

Tootja garantii ei hõlma:

- Õnnetuse, seadme väärkasutuse või kasutaja poolse hooletuse tõttu tekkinud rikete kõrvaldamist
- Piisava kaitseta seadme transportimisel tekkinud rikke kõrvaldamist.
- Seadme ebaõige paigaldamise tulemusel tekkinud rikke kõrvaldamist
- Akut



Garantii ei ole enam kohaldatav, kui:

- Seadme seerianumber on eemaldatud või seda on muudetud
- Turvaplommid on eemaldatud või rikutud
- Seade on lahti võetud
- Rike ei mõjuta otseselt seadme toimimist (nt mustad pikslid ekraani...)
- Mälukaart on asendatud muu, mitte AgriProTech-i mudeliga

Garantii ei hõlma seadme tõhusust. Oluline on märkida, et ükski peletamismeetod ei taga 100%-st tõhusust, kuna protsessis osaleb mitmeid tegureid (lindude nälg, kasutusjuhendi järgimine jne)

Soovitav on kasutada korraga mitu hirmutamismeetodit (tuulelohed, peletavad õhupallid...), et muuta oht võimalikult realistlikuks, eriti kui lindude tung on väga suur. Akustiline linnupeletaja on tõhusam, kui seda kasutatakse ennetavalt

Lindude seadmega harjumise vältimiseks on oluline meeles pidada AviTrac® seadme liigutamise võimalust, kasvõi mõne meetri võrra ning muuta regulaarselt programmeeritavaid helisid (vähemalt kord nädalas)



**Sinu arvamus on
meile oluline!**

Võid anda meile tagasisidet või ideid **AviTrac®** akustilise linnupeletaja kohta posti teel aadressil 7, rue Ernest Tibulle, ZA de la Villeneuve Braouic.
F-29300 QUIMPERLE - FRANCE

või e-maili teel:
contact@agriprotech.fr, või telefoni
teel: +33 (0)2 98 96 08 12.

Suur tänu usalduse ja ostu eest,

The AgriProTech meeskond